


LI-1500 / LI-1500G  
ソフトウェアアップデート手順

2019年1月8日作成


## ①アップデートファイルをPCデスクトップ上にコピー

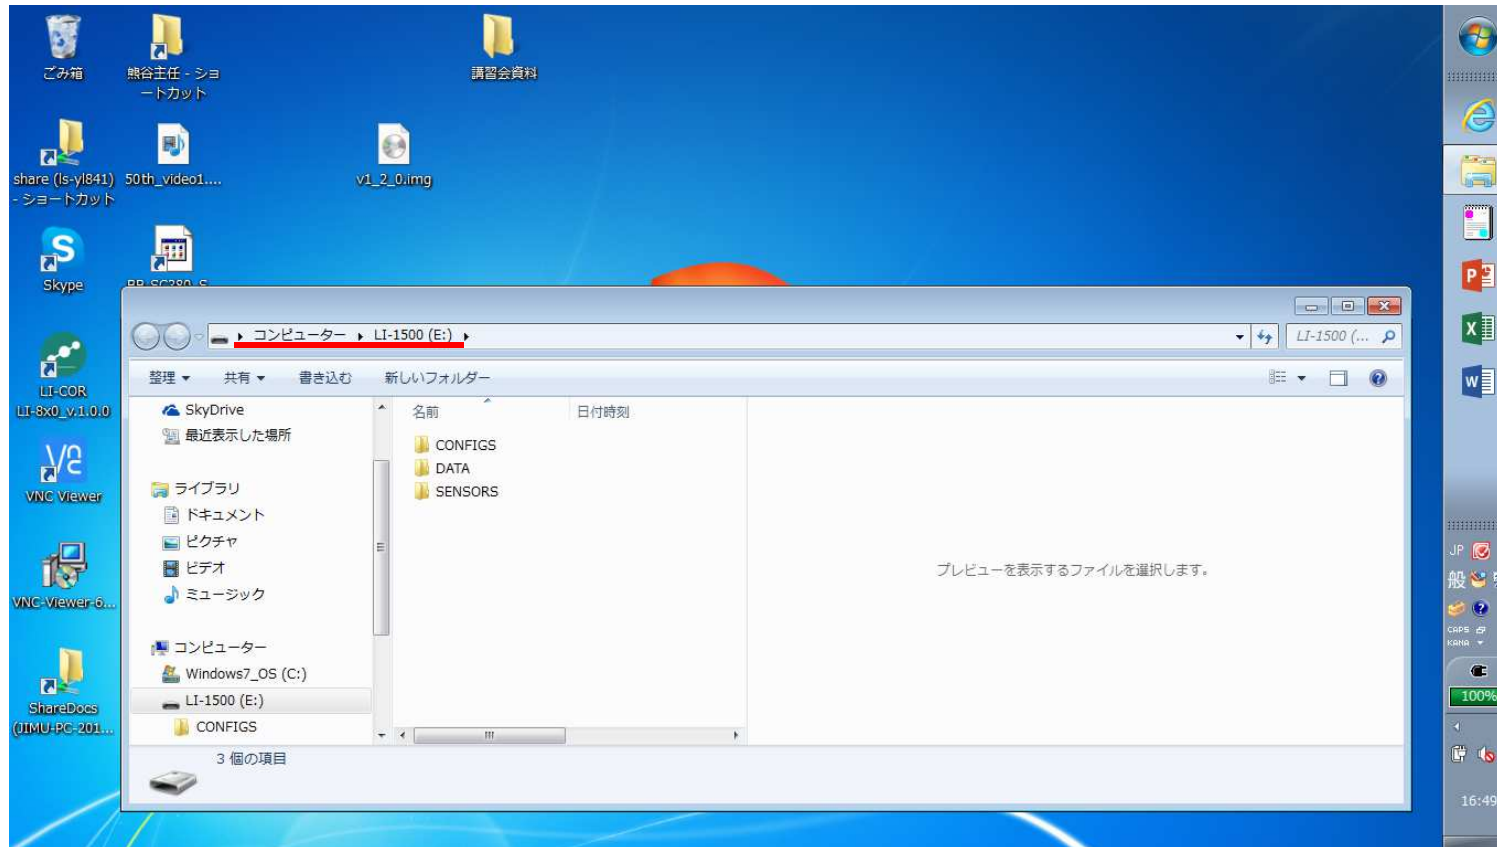

PC画面


v1.2 のアップデートファイルをデスクトップにコピーしてください。  
次にLI-1500/LI-1500GとPCを接続するとUSB認識されますので、USBメモリと同じようにフォルダを開いてください。

②PCとLI-1500/LI-1500Gを接続し、アップデートファイルをLI-1500Gにコピー

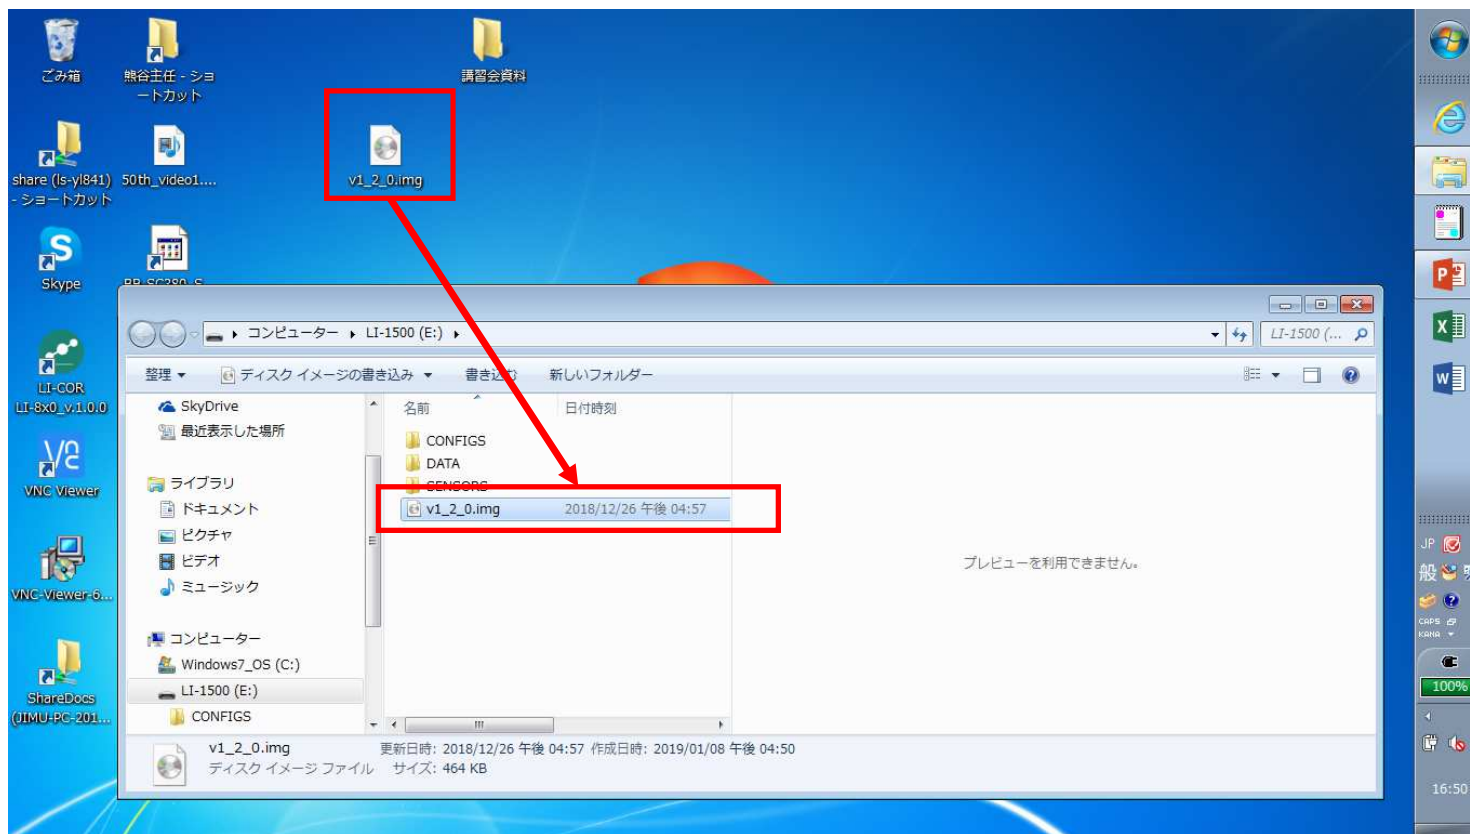

デスクトップ上に移動したv1.2 アップデートファイルをLI-1500/LI-1500Gのフォルダにコピーしてください。

### ③LI-1500/LI-1500GとPCの接続を切断

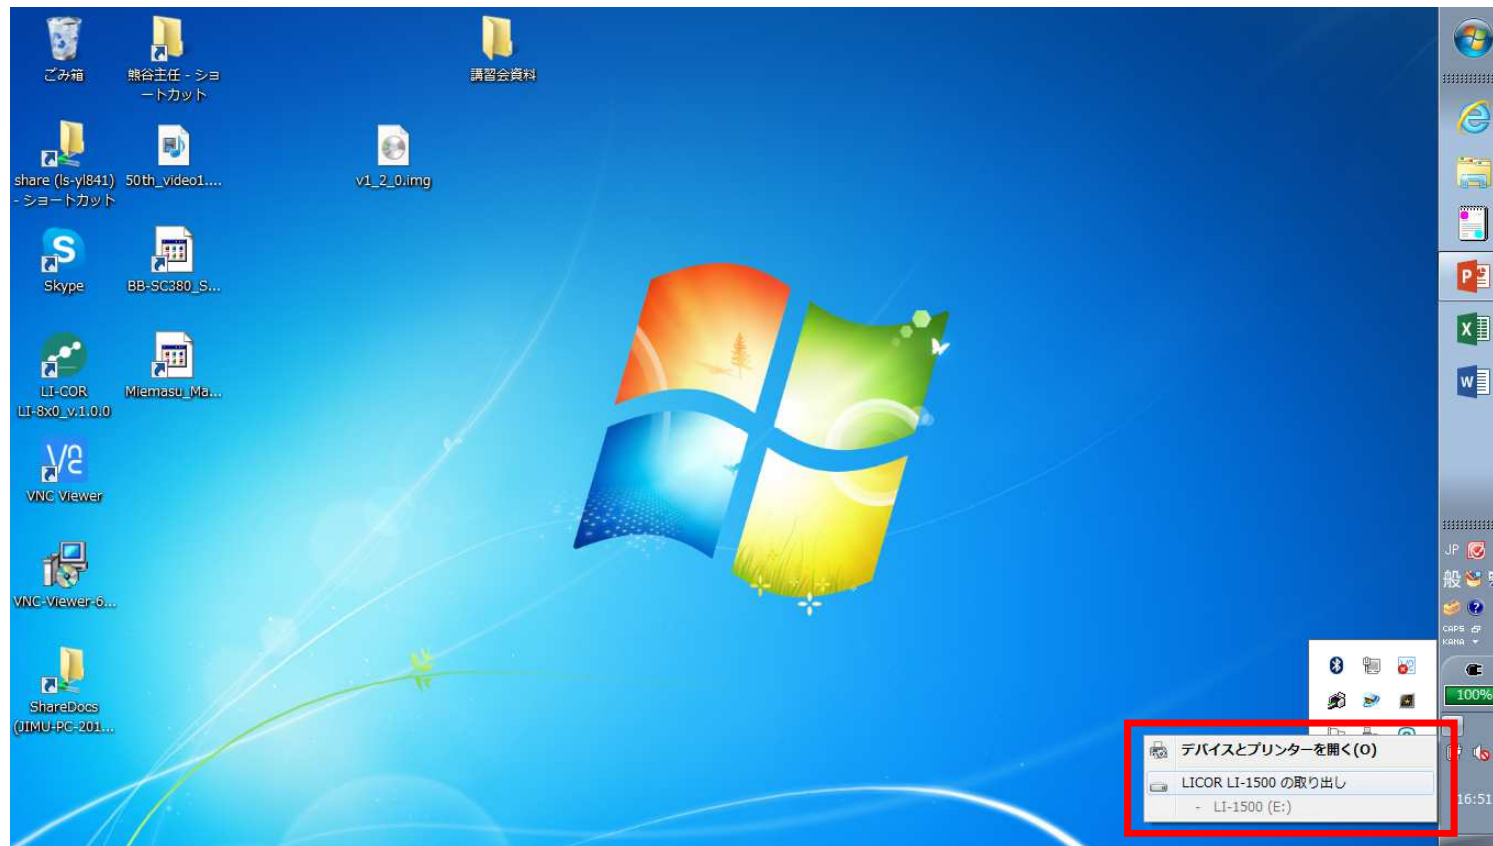

コピーが完了しましたら、USBメモリと同じようにイジェクトし、LI-1500/LI-1500GとPCとの接続を切ってください。




④本体を操作しアップグレードを実施



本体を起動し、メインメニューから「Firmware」を選択してください。

「Firmware」内の「Upgrade」を選択してください

⑤ v1.2 を選択し、アップグレード完了

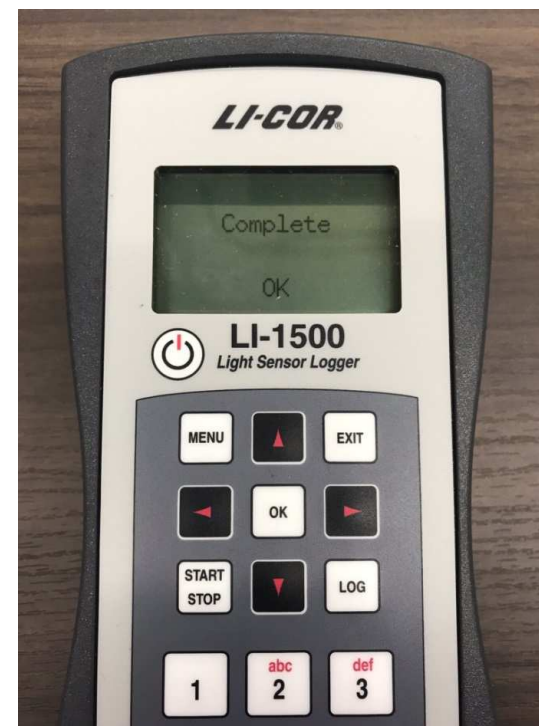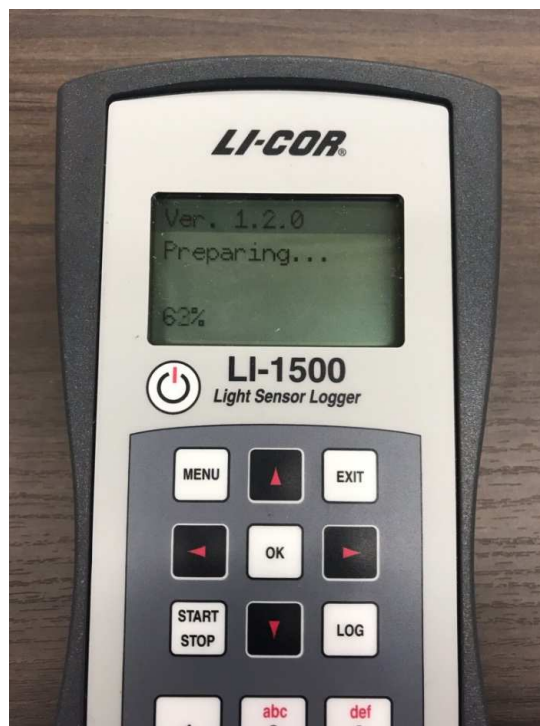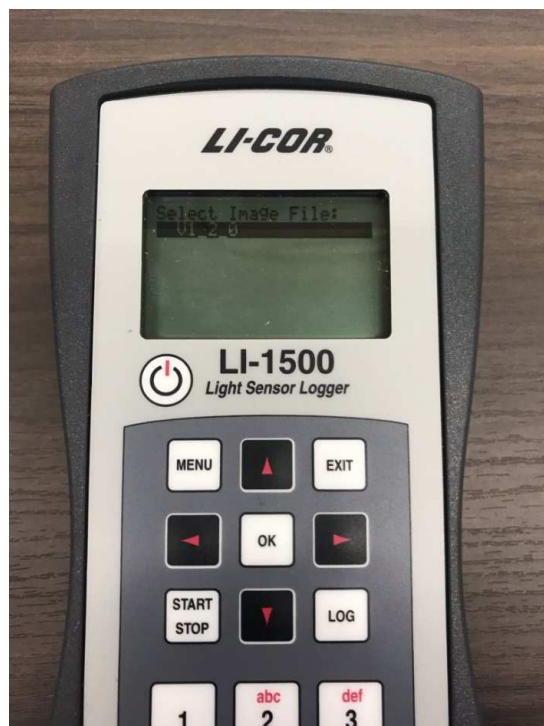

イメージファイルの選択画面になりますので  
先程コピーした"v1.2"を選択してください。

装置内でアップグレード開始されます。

「Complete」の表示が出れば完了です。  
お疲れ様でした。

ご不明点、疑問点ございましたらお気軽にご連絡ください。

メイワフォーシス株式会社

[TEL:03-5379-0051](tel:03-5379-0051) FAX:03-5379-0811